


対象モデル：2007年製 GZ-HD3

この手順書は Everio で撮影したムービーを簡単にディスクへ書き込みできる手順を案内しています。

※DVD-VIDEO はハイビジョンをサポートしておりません。ハイビジョンで記録する場合は Blu-Ray ドライブ、Blu-Ray ディスクをご用意下さい

※動作推奨基準を満たすパソコンで付属ソフトは動作いたします。(取扱説明書-パソコン編-P7 2007年現在)



1 デスクトップにある  起動アイコンをダブルクリックして PowerCinemaNEForEverio を起動します

2 [コピー/編集]をクリックしてください



3 PowerCinemaNEForEverio でバックアップしたムービーを [バックアップフォルダ]から選択します



4 ディスクに記録したいムービーにチェックしたらハードディスクの空き領域が [size] を上回っているか確認してください。問題なければ [コピー/編集] をクリックして次に進んでください

5 [ディスク作成] をクリックすると PowerProducer3NE が起動します


※DVD 書き込みの場合は 99 アイテムが上限となります。



6 ムービーの読み込み/変換中です。
 選択数が多い場合、パソコンの動作などにより
 時間が掛かる場合があります。



7 ディスクの種類、ディスクサイズなどを選
 択してください

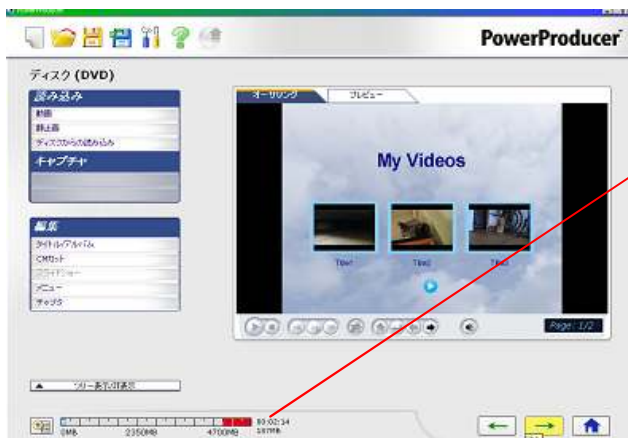

8 合計サイズがディスク容量以下になっ
 ているか確認してください。
 超えている場合はサムネイル画像を右クリ
 ック[削除]から減らす必要があります。
 問題がなければ右下[→]を進んでください。



9 [ディスクの書き込み]にチェックを入れて
 ディスクをセットしたら[書き込み]をクリッ
 クするとディスク作成開始になります。

**アイテムやチャプターが多い場合書き込み中に反応がなくなる場合があります。
PowerProducer の設定変更を行うと改善する場合があります**

1. 環境設定を開く



2. [モーションサムネイルの使用]のチェックを外して クリックして閉じる



DVD フレイヤーで再生できない場合は

※パソコンで再生できるか御確認下さい。パソコンで再生できた場合ディスクは正常に完成しています。

※比較的初期の DVD プレイヤーをご利用の場合、DVD-R やパソコンで作成した DVD に対応していない場合がございます

※日本製ディスクで再作成をお試し下さい

※DVD レコーダーをご利用の場合、[DVD-RW/RAM]を用いて[DVD-VR]で作成すると再生できる場合があります。

CyberLink

© 2008 CyberLink Corp. 無断複写・複製・転載を禁ず