

対象モデル：2008年製 GZ-HD5/6

この手順書は Everio で撮影したムービーを簡単にディスクへ書き込みできる手順を案内しています。

※DVD-VIDEO はハイビジョンをサポートしていません。ハイビジョンで記録する場合は Blu-Ray ドライブ、Blu-Ray ディスクをご用意下さい

※動作推奨基準を満たすパソコンで付属ソフトは動作いたします 詳しくは取扱説明書 P82 を御参照ください。



1 テスケットップにある



起動アイコンをダブルクリックして
PowerCinemaNEForEverio を起動します

2 [コピー/編集]をクリックしてください



3 PowerCinemaNEForEverio で

バックアップしたムービーを
[バックアップフォルダ]から選択します



4 ディスクに記録したいムービーにチェック

したらハードディスクの空き領域が
[size]を上回っているか確認してください。問
題なければ[コピー/編集]をクリックして次
に進んでください

※DVD 書き込みの場合は 98 アイテムが上限となります。




**5 [ディスク作成]をクリックすると
PowerProducer4 が起動します**



**6 ムービーの読み込み/変換中です。
選択数が多い場合、パソコンの動作などにより
時間が掛かる場合があります。**



1 ディスクの種類、ディスクサイズなどを選択してください

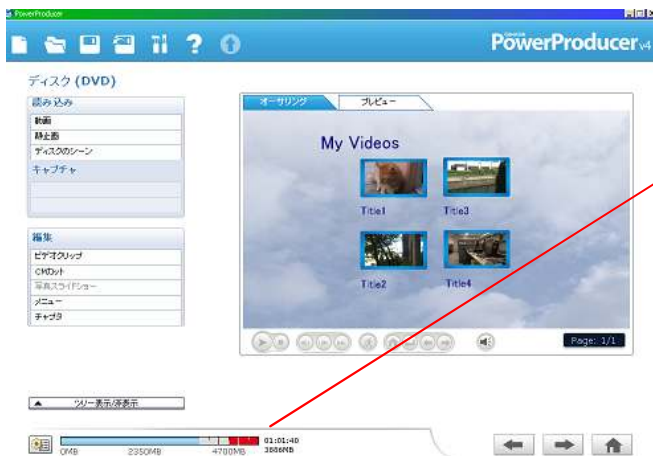


8 合計サイズがディスク容量以下になっているか確認してください。
 超えている場合はサムネイル画像を右クリック[削除]から減らす必要があります。
 問題がなければ右下[→]を進んでください。

アイテムやチャプターが多い場合書き込み中に反応がなくなる場合があります。
 PowerProducer の設定変更を行うと改善する場合があります

1. 環境設定を開く 




2. [モーションサムネイルの使用]のチェックを外して  クリックして閉じる

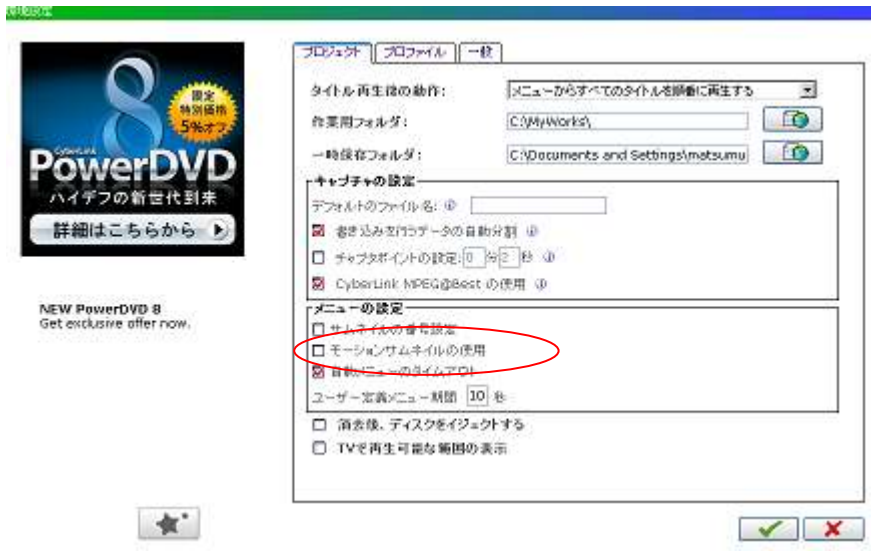



9 [ディスクイメージの保存]のみチェックを入れたら [参照]ボタンから保存場所を選択する必要があります。

参照ボタン

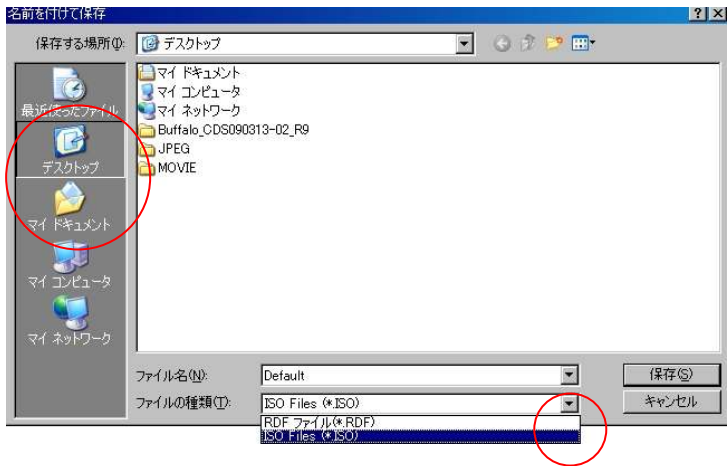

10 保存場所にデスクトップを選択したらファイルの種類はISOを選択後 [保存]をクリック

準備が整ったら書き込みを実行してください




11 書き込みが完了したら[メインメニュー]に戻って [ディスクユーティリティ]から書き込みを実行します





12 [ディスクイメージからの書き込み]をクリック

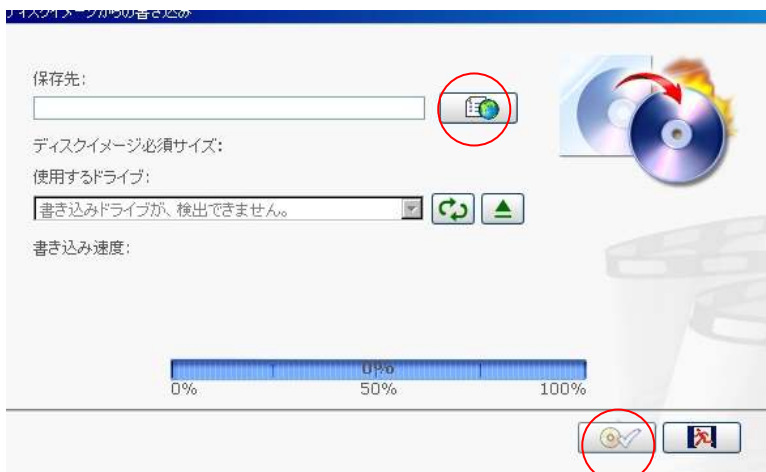

13 参照ボタンから[11]で保存したイメージファイルを開き、実行ボタンをクリックして書き込みを開始してください

※保存場所はデスクトップ/Default

DVDプレイヤーで再生できない場合は

※パソコンで再生できるか御確認下さい。パソコンで再生できた場合ディスクは正常に完成しています。

※比較的初期のDVDプレイヤーをご利用の場合、DVD-Rやパソコンで作成したDVDに対応していない場合がございます

※日本製ディスクで再作成をお試し下さい

※再生にDVDレコーダーをご利用の場合、[DVD-RW/RAM]を用いて[DVD-VR]で作成すると再生できる場合があります。